


ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT - SATINÉ

Kit raccordement fourni de série:

Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) - Raccords cuivre (\varnothing 12/14/15) ou multicouche (\varnothing 16).


Applicable sur: **LOLA - BABYLA - KELLY 38 - RIO® - STRADIVARI**

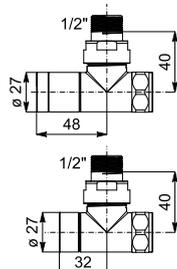

**KIT ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE
MANUEL**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990320209


Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990320208

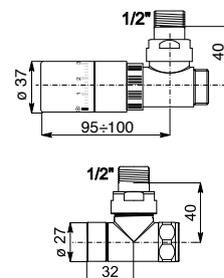

**KIT ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990320197

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990320196

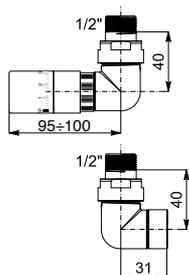


Pas disponible sur:
BABYLA

**KIT ROBINETS ELEGANT CORNER DROITE
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990320204

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990320202

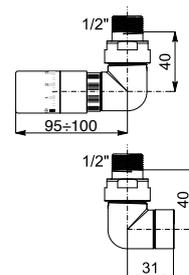


Pas disponible sur:
BABYLA

**KIT ROBINETS ELEGANT CORNER GAUCHE
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990320205


Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990320203

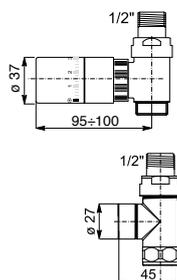

**KIT ROBINETS ELEGANT DROIT
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990320195

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990320194

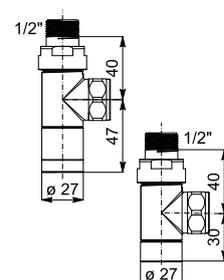

Uniquement pour:
LOLA

**KIT ROBINETS ELEGANT REVERSE
MANUEL**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990320207

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990320206


ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT - SATINÉ

Kit raccordement fourni de série:

Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) - **Raccords cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16).**

Applicable sur: **BABYLA - KELLY 38**

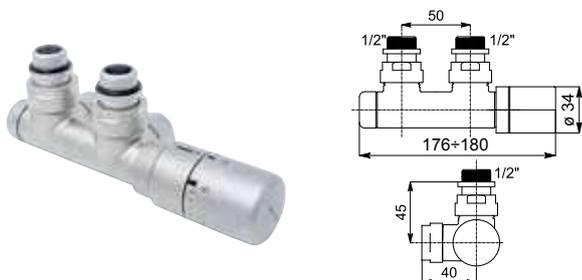

**ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE (DROITE)**


Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11

Raccords Cuivre Ø 12/14/15

Raccords Multicouche Ø 16

Code 5991990320201

Code 5991990320200

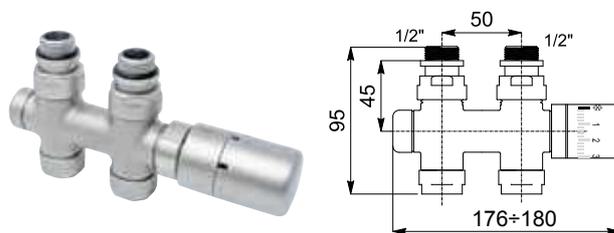

**ROBINET ELEGANT DROIT ENTRAXE 50 MM
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11

Raccords Cuivre Ø 12/14/15

Raccords Multicouche Ø 16

Code 5991990320199

Code 5991990320198



KIT COUVRE-TUBE



KIT COUVRE-TUBE ENTRAXE 50



KIT ELITE BABYLA INOX SATINÉ



**KIT ELITE
SATINÉ**
(UNIQUEMENT POUR
BABYLA H 1500)

N° 1 Miroir

N° 1 Console Inox
porte-livres

N° 1 robinet élégant
satiné entraxes 50
à équerre avec tête
thermostatique

N° 2 Patères
satinées
Ø 20mm

N° 3 Consoles
(2 gauche -1 droite)

N° 1 Antenne
porte-manteau

Code
5102000000104

Code
5991990000006

Code
5991990010055

Voir ci-dessus

Code
5991990010007

Code
5991990010021 - dx
5991990010022 - sx

Code
5991990000005

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT - POLI

Kit raccordement fourni de série:

Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) - Raccords cuivre (\varnothing 12/14/15) ou multicouche (\varnothing 16).


Applicable sur: **LOLA - FUJIKO - BABYLA - KELLY 18 - KELLY 38 - CELINE - RIO[®] - FRAME - FRAME PLUS**



**ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE
MANUEL**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301083

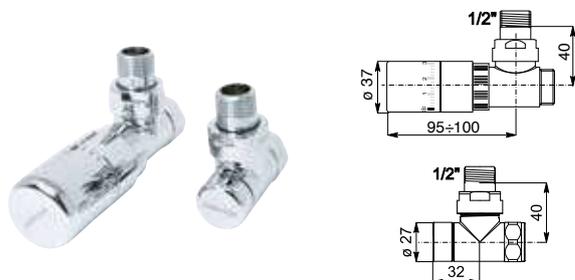

**ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990301072

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301071



Pas disponible sur:
BABYLA • KELLY 18 • KELLY 38 • FRAME
AND V11 CONNEXION

**KIT ROBINETS ELEGANT CORNER DROITE
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990301079

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301077




Pas disponible sur:
BABYLA • KELLY 18 • KELLY 38 • FRAME
AND V11 CONNEXION

**KIT ROBINETS ELEGANT CORNER GAUCHE
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990301080


Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301078

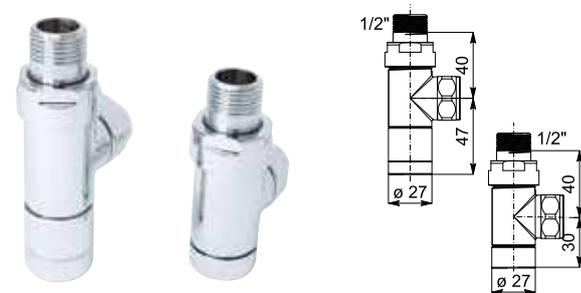

KIT ROBINETS ELEGANT REVERSE MANUAL

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990301082

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301081

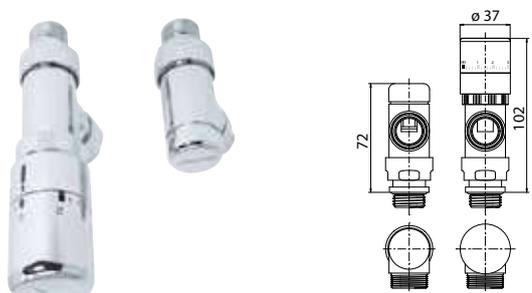

ROBINETS ELEGANT REVERSE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990301086

Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301085



KIT COUVRE-TUBE



KIT COUVRE-TUBE ENTRAXE 50

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT - POLI

Kit raccordement fourni de série:


Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) - Raccords cuivre (\varnothing 12/14/15) ou multicouche (\varnothing 16).

Applicable sur: **LOLA - FUJIKO - BABYLA - KELLY 18 - KELLY 38 - CELINE - RIO® - FRAME - FRAME PLUS**



**ROBINETS ELEGANT DROIT
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15	Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301070	Code 5991990301069

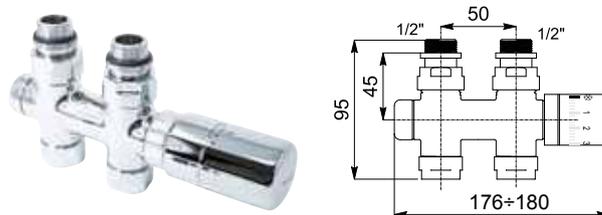


Pas disponible sur:
LOLA • FUJIKO • RIO

**ROBINET ELEGANT DROIT ENTRAXE 50 MM
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15	Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301074	Code 5991990301073


Applicable sur: **BABYLA - KELLY 18 - FRAME - FRAME PLUS**

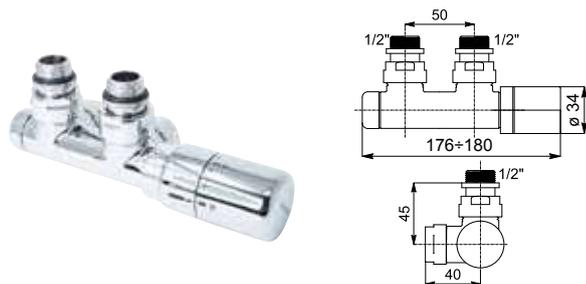

**ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE (DROITE)**

Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15	Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301076	Code 5991990301075

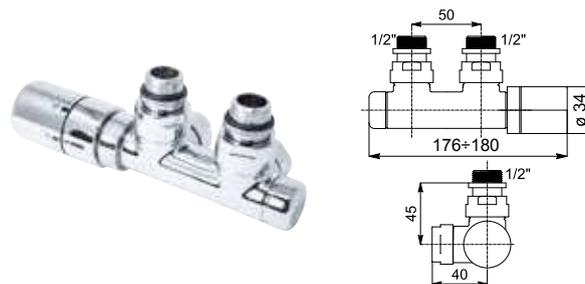

**ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE (GAUCHE)**

Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15	Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301088	Code 5991990301087

KIT ROBINETS POLI EUROCÔNE

Applicable sur: **LOLA - FUJIKO - BABYLA - KELLY 18 - KELLY 38 - RIO® - FRAME - FRAME PLUS**



**KIT ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE**

3/4" EK Connexions

Code 5991990332876

TYPES DE RACCORDS POUR EUROCÔNE

Cuivre \varnothing 12	Multicouche \varnothing 14
Code 5991990010229	Code 5991990010232
Cuivre \varnothing 14	Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990010230	Code 5991990010233
Cuivre \varnothing 15	
Code 5991990010231	



ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT POLI FINITION DOREE

Kit raccordement fourni de série:

Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) - **Raccords cuivre (\varnothing 12/14/15) ou multicouche (\varnothing 16).**

Applicable sur: **BABYLA GOLD INOX POLI**

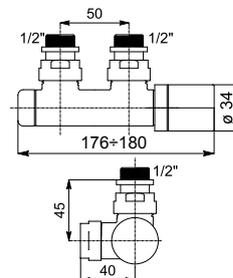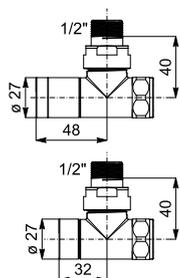

**ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE
MANUEL**

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15	Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301056	Code 5991990301055

**ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE - DROITE**

Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11

Raccords Cuivre \varnothing 12/14/15	Raccords Multicouche \varnothing 16
Code 5991990301089	Code 5991990301091


KIT COUVRE-TUBES -



ACCESSOIRES - POUR RADIATEURS INOX ET COLORÉS

VANNE MONOTUBE

Applicable sur: **FRAME VERTICAUX**

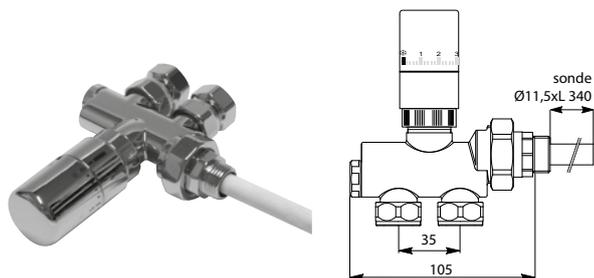


VANNE MONOTUBE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE CHORMÉE
pour raccords de type V12 - V13

Raccords Cuivre Ø 12/14/15

Raccords Multicouche Ø 16

Code 5991990300181

Code 5991990300182

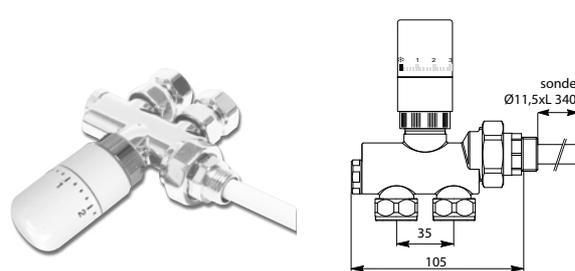

VANNE MONOTUBE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE BLANCHE
pour raccords de type V12 - V13

Raccords Cuivre Ø 12/14/15


Raccords Multicouche Ø 16

Code 5991990311080

Code 5991990311081

KIT ROBINETS POUR ENCASTREMENT


Applicable sur: **SFERE - SFERE TRIPTIQUE - FRAME VERTICAUX - FRAME HORIZONTAL**

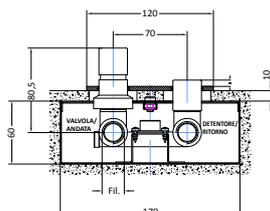

KIT ROBINETS À ENCASTRER THERMOSTATISABLES - MANUEL
pour raccords de type V14 - H08

1/2" Chromé

Code 5991990311226

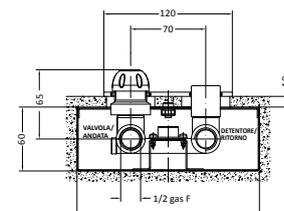

KIT ROBINETS À ENCASTRER THERMOSTATISABLES – AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE pour raccords de type V14 - H08

1/2" Chromé

Code 5991990311227

RACCORDS POUR KIT ROBINETS À ENCASTRER

Raccords Cuivre Ø 12/14/15

Raccords Multicouche Ø 16

Code 5991170300001

Code 5991170300002

RACCORDS POUR KIT ROBINETS À ENCASTRER

Raccords Cuivre Ø 12/14/15

Raccords Multicouche Ø 16

Code 5991170300001

Code 5991170300002



Le kit robinets à encastrer peut également être positionné distant du radiateur, l'important est que le kit soit installé plus bas par rapport à l'entrée d'eau du radiateur décoratif.

